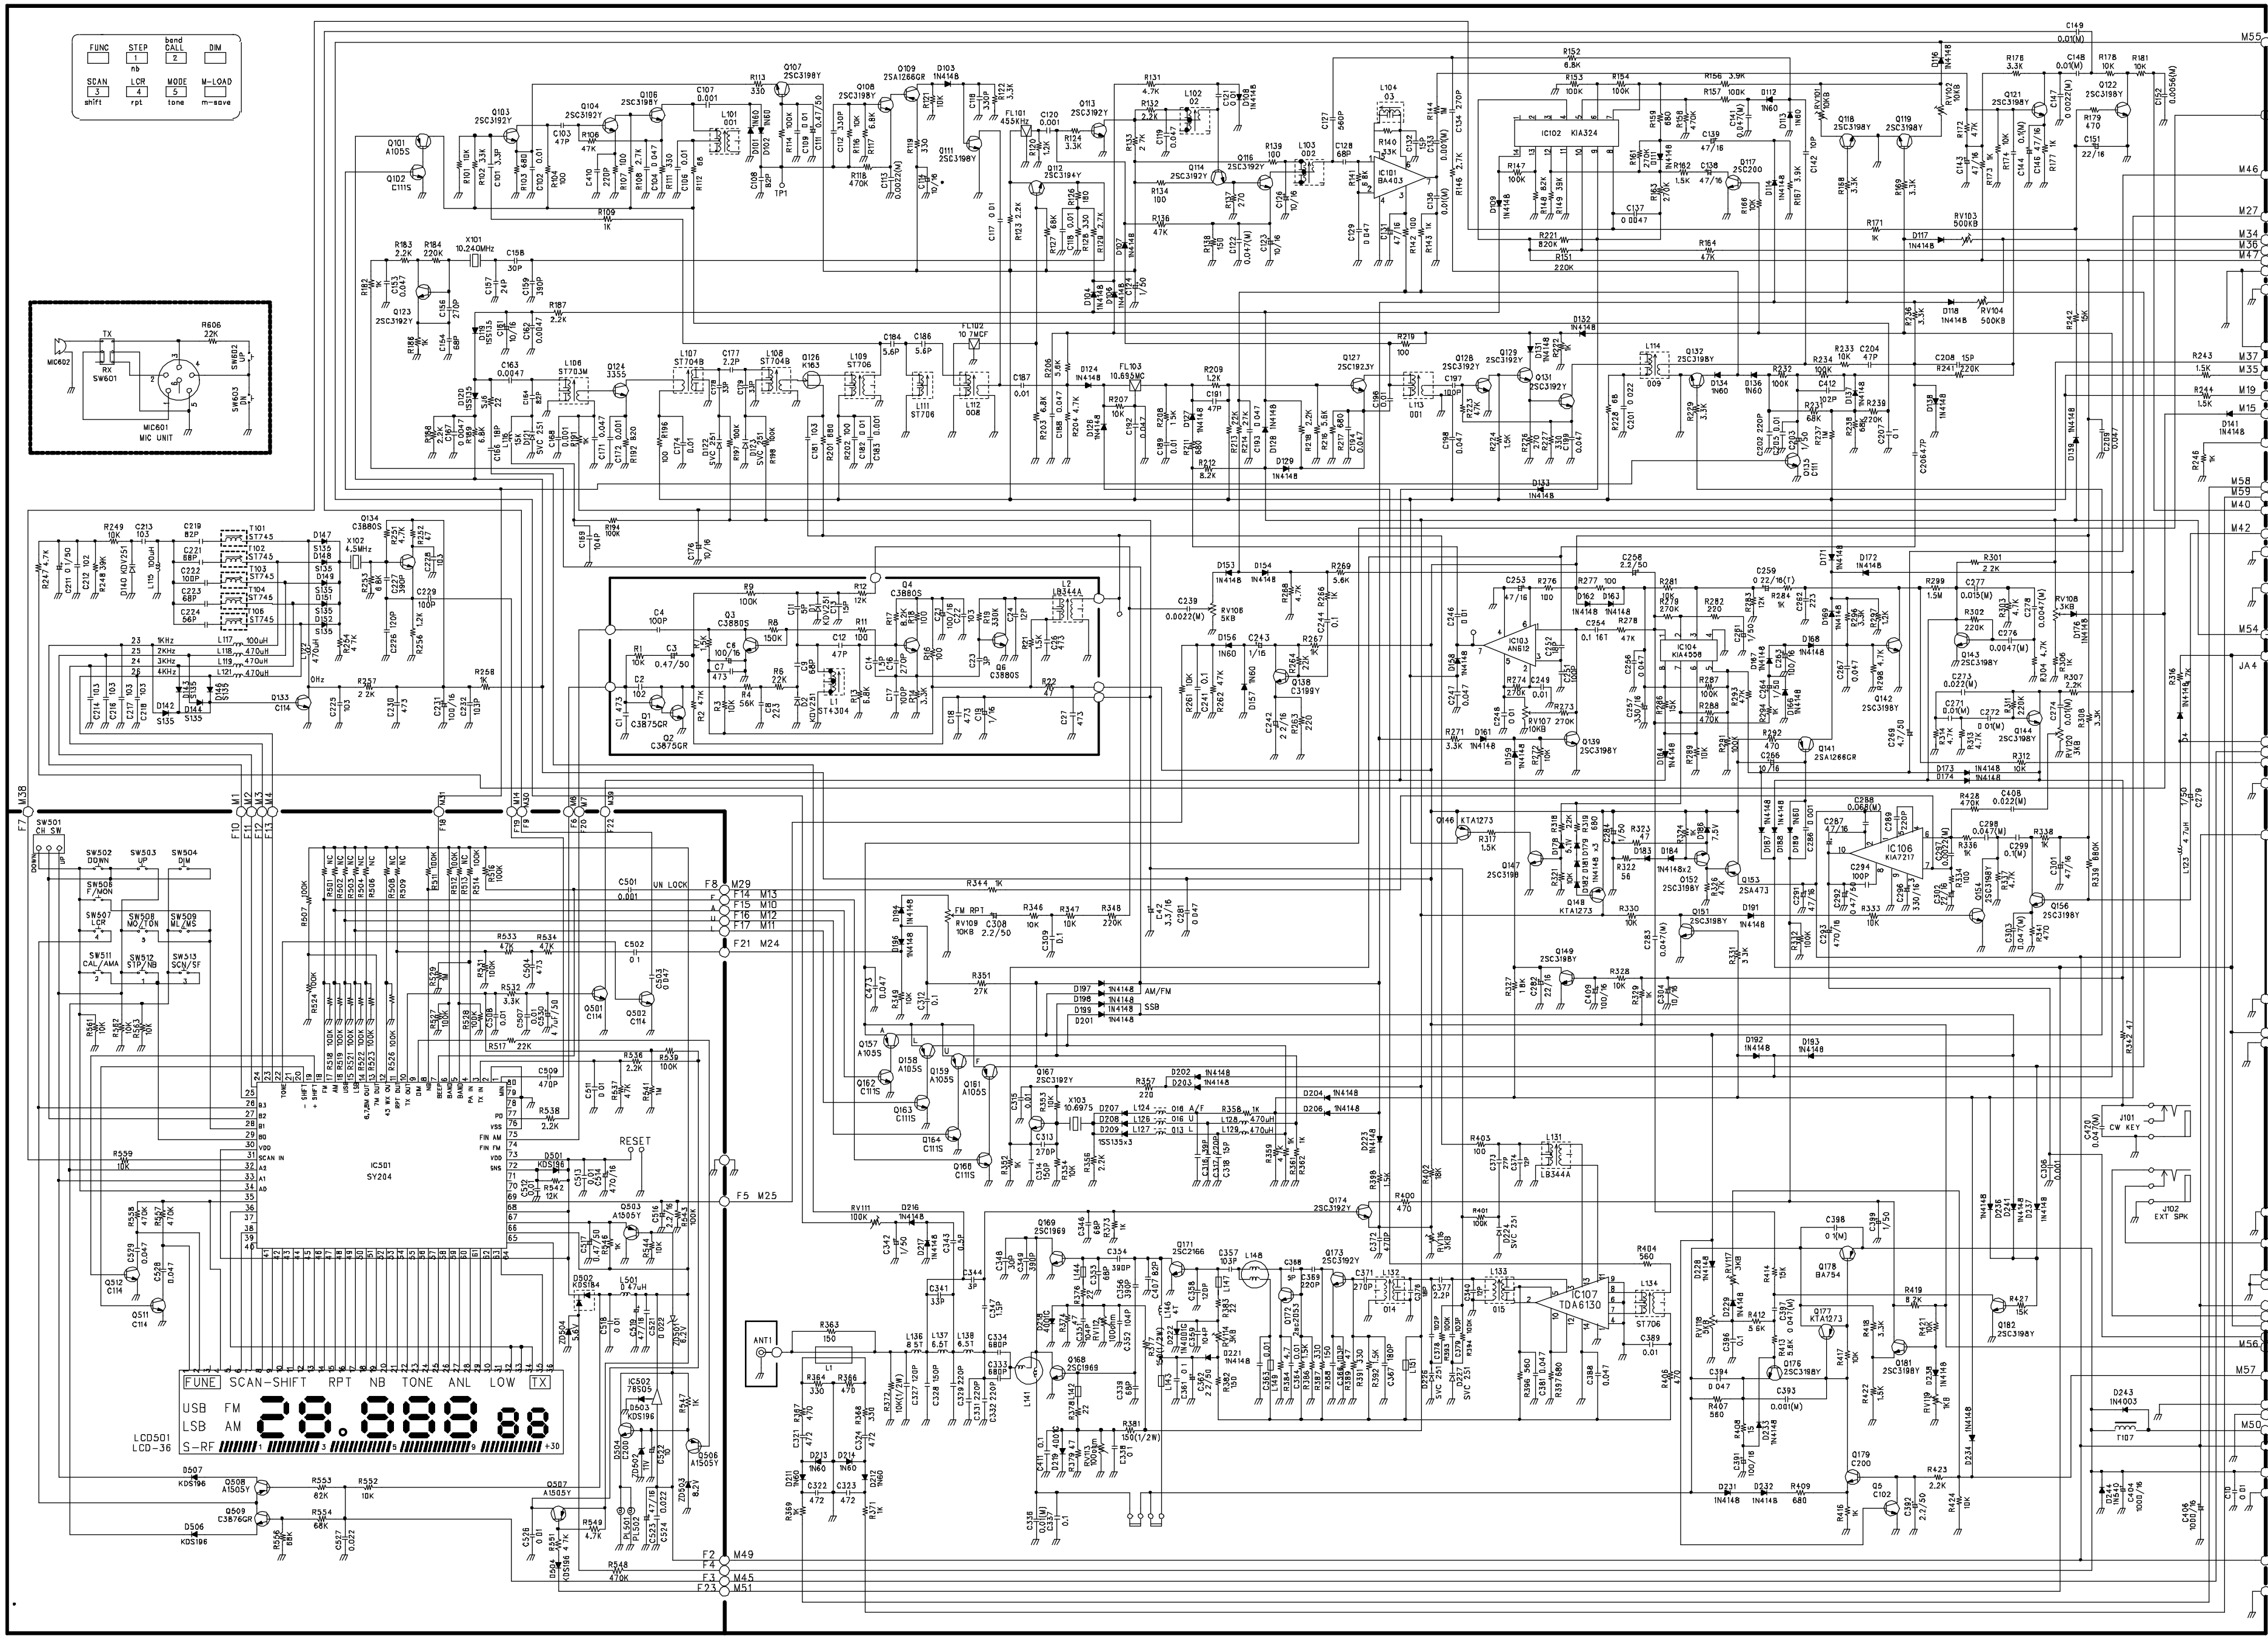
FUNC
STEP 1 nb
band CALL 2
DIM
SCAN 3 shift
LCR 4 rpt
MODE 5 tone
M-LOAD m-save
MIC601 MIC UNIT
IC101 BA403
IC102 KIA324
IC103 AN612
IC104 KIA4558
IC106 KIA7217
IC107 TDA6130
IC501 SY204
IC502 78505
LCD501 LCD-36
FUNE SCAN-SHIFT RPT NB TONE ANL LOW TX
USB FM
LSB AM
S-RF
RESET
ANT1
SRF METER SW-1A
VR103 1KB RFGAIN
VR104 20KB CLARFIRE
VR106 50KA AFVOL
VR107 MIC-GAIN 1KA
MIC701 MIC UNIT
ECHO BORD
AMT BORD
J101 CW KEY
J102 EXT SPK
SP101 8ohm 3W
SW104 POWER SW
SW106 POWER
VR111 10KB RF POWER
VR112 AMT 2KB
TX MONITER
LAMP1